


電動ステップの取付に際し、以下の点に留意して下さい。

取付方法につきましては取付要領書を参考にしてください。

1. ステップの取付スペースがあれば、どのドアの所にも取付けることができます。
2. 車幅と最低地上高のチェック

車の幅から飛び出して取付ける事はできません。(ステップ格納時ドアが閉まっている状態で確認してください。)奥行に排気管など障害物がないかご確認下さい。  
最低地上高(ステップの最下面)は、法令上概ね9cm(90mm)以上です。お客様のご使用状況によりますが、経験上、120mm～130mm程度あれば良好です。

車輻の幅ライン

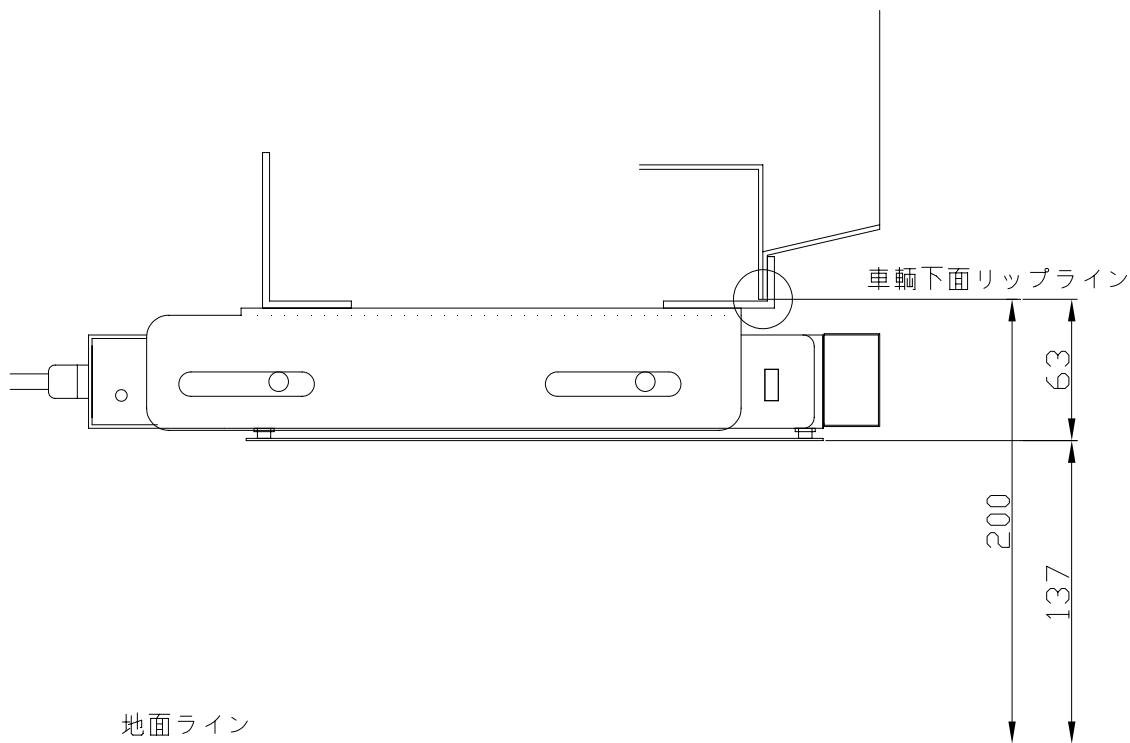

## ステップの取付高さの検討

図のように、取付ブラケットや動作クリアランスを含めた総厚みは約63mmです。

車輻リップラインとステップ最下面の関係は

・リップ200mm ステップ下面137mm程度。


・リップ180mm ステップ下面117mm程度。

となります

### <ステップ装着車を運転されるお客様にお伝え下さい>

ステップは、車両の底面に装着される為、非装着車両に比べ、最低地上高が低くなります。段差や左折の際の縁石などご注意ください。運転される前に装着状況をご覧いただき、ステップの高さを運転される際の「感覚」に入れてください。

電動ステップ 概寸図

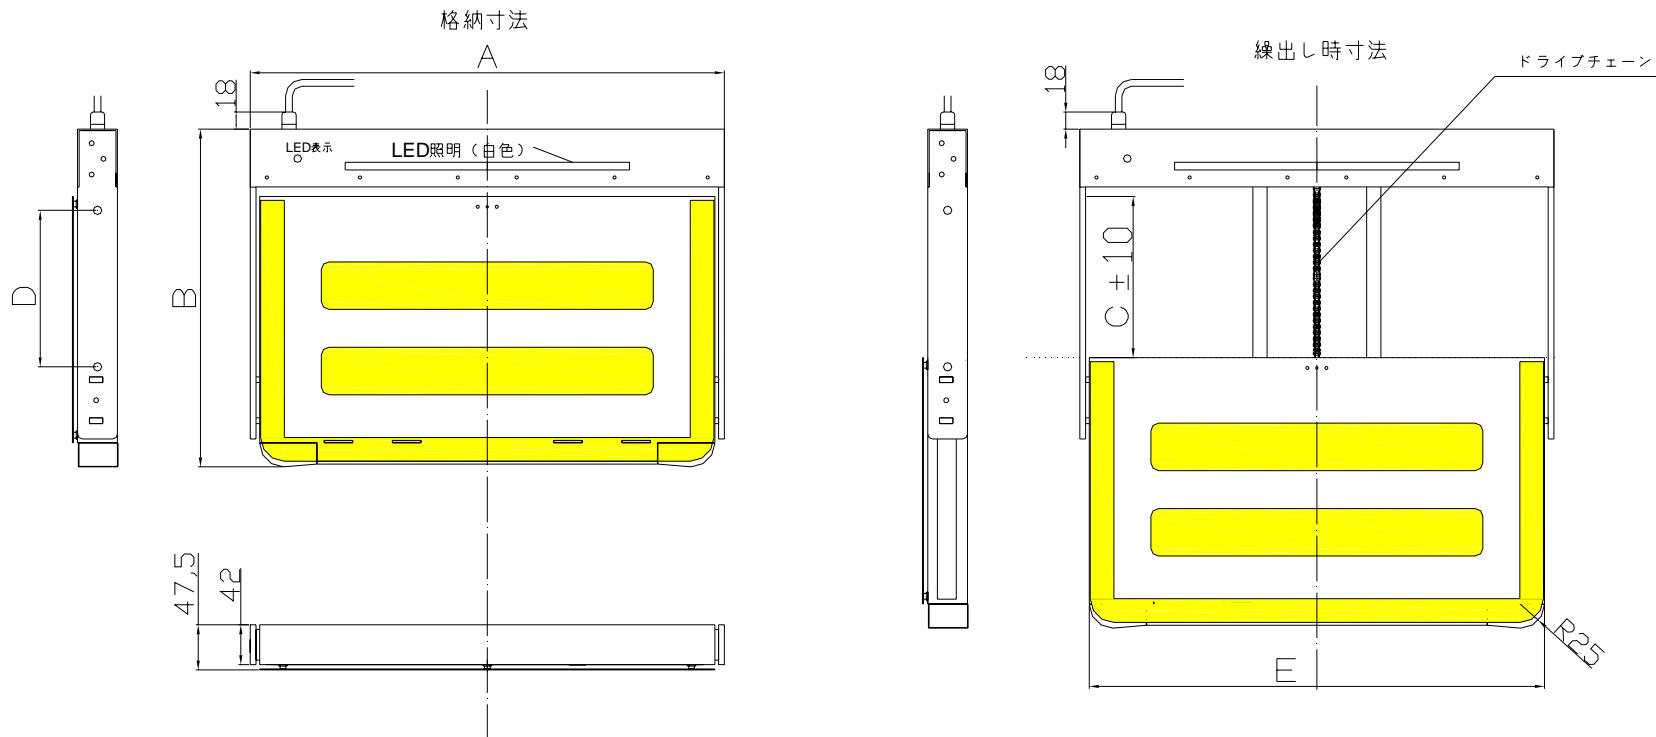

	E寸法 (踏み板幅)	A寸法 (横幅)	B寸法 (奥行き)	C寸法 (繰出し長さ)	D寸法 (取付穴ピッチ)
ASE1500 - 170 -	480	500	356	170	165
ASE1700 - 200 -	680	700	386	200	165
ASE600 - 300 -	616	636	483	300	275